

Français

Mode d'emploi



Radio DAB+ portable

Art. Nr. DAB 500300

Contenu

Indications importantes	3
Contenu de la livraison	3
Indications de sécurité	3
Garantie	
Détails du produit	4
Données techniques	4
Mise en service	5
Charger la radio	5
Allumer la radio	5
Réglages de la radio	5
Key Lock – Verouillage des commandes	5
Rétroéclairage	6
Sélection de la langue	6

Instructions importantes

Chère cliente, cher client

Merci d'avoir acheté cette radio DAB+ portable. Ce dispositif vous permet d'écouter vos stations radio en qualité numérique.

Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions et les conseils que vous y trouvez, de manière à pouvoir utiliser au mieux votre nouvelle radio DAB+.

Contenu de la livraison

- Radio DAB+
- Câble de chargement USB
- Câble électrique
- Ecouteur
- Batterie
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous aide à comprendre le fonctionnement du produit. Conservez-le, afin de pouvoir le consulter quand vous en avez besoin.
- N'ouvrez pas le dispositif et n'effectuez pas de réparations personnellement.
- Traitez le dispositif avec attention. Des chocs, des coupes ou même la chute d'une faible hauteur peuvent l'endommager.
- Tenez le dispositif loin de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'immergez jamais le dispositif dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Attention! Observez prioritairement les réglementations légales du StVO/StVZO et les autres réglementations qui concernent le code de la route.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.



Garantie


La garantie n'est pas valable en cas de:

- Endommagement du dispositif à cause d'influences mécaniques et/ou de la surtension.
- Toute modification des câbles de connexion ou du câble de sortie et des autres accessoires.
- Utilisation à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- Exposition à l'humidité et/ou stockage/utilisation non conforme au mode d'emploi.
- Endommagements résultants de l'utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou un transport/stockage inapproprié.

Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu.

Détails du produit

1. Preset
2. Volume +
3. Volume -
4. Power/Band
5. Antenne télescopique
6. Ecran
7. Haut-parleur
8. Roue de défilement
9. Key Lock/Unlock
10. Prise de recharge USB
11. Compartiment piles
12. Sortie écouteur

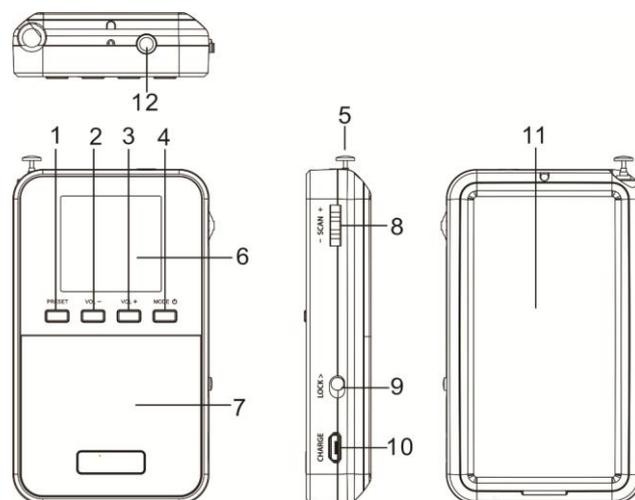

Données techniques

- Batterie: Lithium
- Temps de charge: environ 2.5h
- Stations mémorisables: 20

Mise en service

- Chargez le dispositif complètement avec le câble USB inclus, avant la première mise en service.

Allumer la radio DAB+

- Appuyez et tenez enfoncée la touche „ / Band“, pour allumer la radio.

Réglages radio DAB+

- Appuyez sur la touche „ / Band“, pour choisir DAB+
- En appuyant et en tenant enfoncée la roue de défilement, vous pouvez chercher les stations DAB+ et les mémoriser.
- Les stations peuvent être choisies en tournant la roue de défilement en haut ou en bas.
- Appuyez et tenez enfoncée la touche „Preset“ pour mémoriser vos stations préférées sur la mémoire. Choisissez la position que vous voulez à l'aide de la roue de défilement et confirmez le choix en appuyant sur la roue de défilement.

Key Lock Function-Verouillage des commandes

- Sur le côté droit vous trouvez le Key Lock Switch. Sur la position „**Lock**“ les touches „**Vol+**, **Vol-**, **Preset** &  / **Band**“ sont bloquées. L'écran affiche le symbole „**Lock**“ .

Rétroéclairage

1. Mettez le Key Lock Switch sur „**Lock**“.
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche „**Vol- & Scan**“ pour 2 secondes. Les différentes couleurs de rétroéclairage seront affichées.
3. Choisissez la couleur désirée en tournant la roue de défilement en haut ou en bas.
4. Appuyez sur la roue de défilement pour confirmer.

Langue

1. Mettez le Key Lock Switch sur „**Lock**“.
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche „**Scan**“ pour 5 secondes.
3. Choisissez la langue désirée en tournant la roue de défilement en haut ou en bas.
4. Appuyez sur la roue de défilement pour confirmer.